

# MANUEL D'INSTRUCTIONS

# *Predator* **20** **≡Air cooler**

Climatiseur adiabatique  
(avec fonction anti-moustiques)



Merci pour l'acquisition du "Air Cooler -Mosquito Killer".Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit pour la première fois et conservez-les pour référence.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

---

1. Assurez-vous que votre alimentation électrique est 220-240v - 50Hz
2. Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Les autres utilisations ne sont pas recommandées car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
3. N'utilisez pas l'appareil dans des zones où il y a des températures extrêmes. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Seulement pour une utilisation à l'intérieur.
4. Ne pas utiliser de rallonges pour éviter la surchauffe et le risque d'incendie
5. Ne pas dépasser le niveau maximum dans le réservoir d'eau.
6. Ne déplacez pas rapidement s'il y a de l'eau dans le réservoir pour éviter les éclaboussures
7. Ne pas placer l'appareil à proximité d'explosifs, de fours chauds ou de surfaces chaudes.
8. Maintenir la prise pour débrancher l'appareil. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
9. Veuillez ne pas utiliser la fonction "COOL" dans une zone fermée avec peu de ventilation pendant une longue période pour éviter une humidité élevée.
10. L'appareil doit être placé sur une surface plane et résistante.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, possédant peu d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité, avec les instructions d'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  - Les enfants de moins de 3 ans doivent rester hors de portée de l'appareil à moins d'être surveillés continuellement. Les enfants de 3 ans et moins de 8 ans peuvent allumer// éteindre l'appareil seulement s'il a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normal et s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les risques que présente l'appareil.
  - Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent pas ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni effectuer des opérations de maintenance.
  - Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou sans expérience ni connaissances, à condition qu'ils aient été correctement formés et supervisés par une personne comprenant les risques.
12. Éteignez et débranchez le climatiseur adiabatique avant de le nettoyer.
13. Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez-le et videz le réservoir.
14. Changez l'eau régulièrement afin de conserver l'eau propre.
- 15. Ne plongez jamais l'appareil, ni le cordon d'alimentation ou la fiche électrique dans l'eau.**

## NOTE


---

*Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez l'appareil une fois éteint avant de le nettoyer.*

# PREMIÈRE UTILISATION


1. Ouvrez l'emballage et déballez le produit.
2. Retirez le réservoir d'eau pour le remplir.
3. Versez de l'eau propre jusqu'à l'indication MAX et replacez le réservoir à sa place et séchez toute l'eau restante. Si vous rencontrez des difficultés pour placer le réservoir dans la position correcte, lisez la section "Nettoyage et entretien" (page 28).
4. Pour utiliser des glaçons, ouvrez le réservoir et insérez-les à l'intérieur du réservoir d'eau.
5. Branchez l'appareil

# DESCRIPTION DU PRODUIT

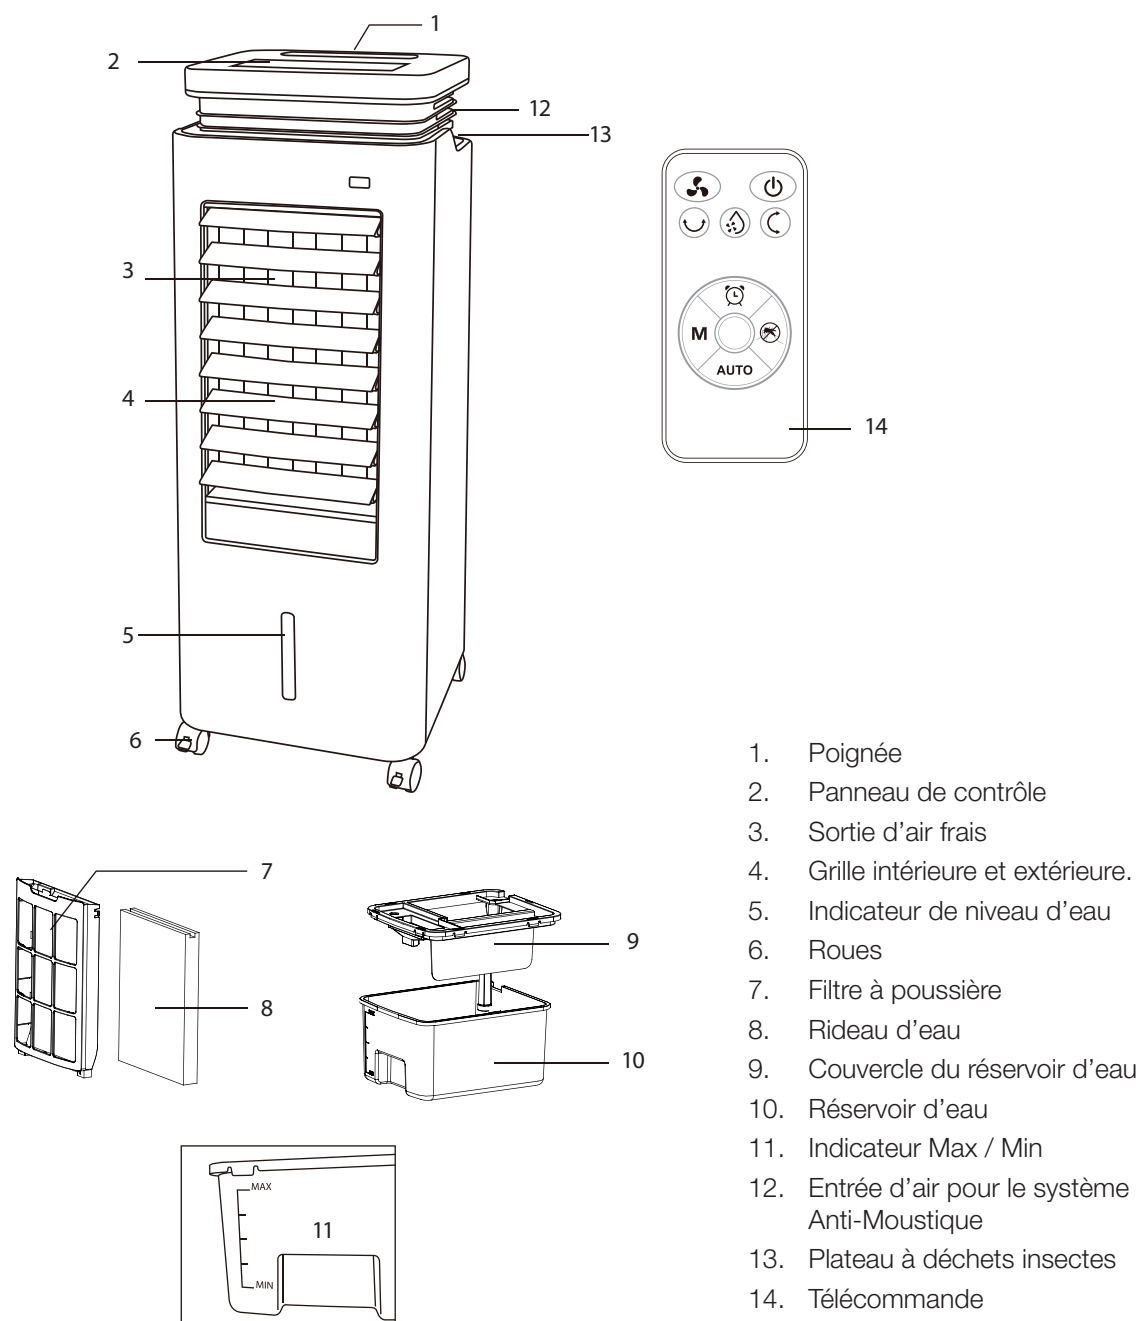


# PANNEAU DE COMMANDE

Panneau de commande

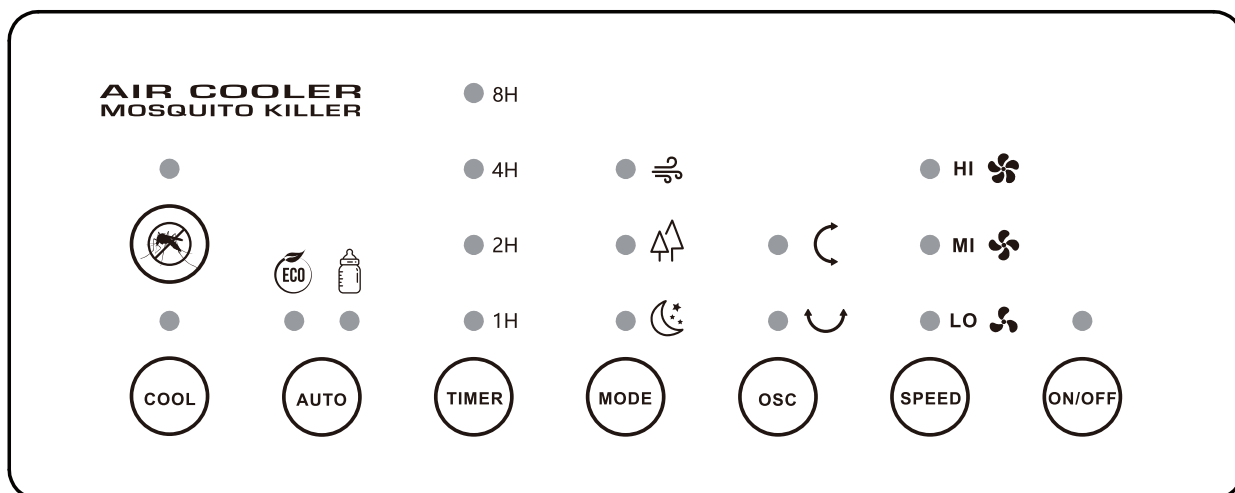

Télécommande

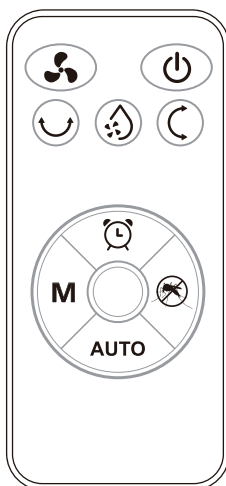

## NOTE

*Ne placez pas de glaçons dans le réservoir d'eau lorsqu'il est plein, l'eau pourrait déborder*

# MODES DE FONCTIONNEMENT

---



## 1- Bouton ON / OFF

- a. Appuyez sur le bouton ON/OFF, une lumière indicatrice s'allumera et l'appareil commencera à fonctionner.
- b. Appuyez à nouveau sur le bouton ON / OFF pour éteindre l'appareil.







## 2- Bouton SPEED

Appuyez sur le bouton SPEED pour sélectionner la vitesse de l'air:

- a. En appuyant successivement sur la touche SPEED la vitesse change et s'allume le pilote correspondant.



## 3- Bouton OSC

- a. Appuyez sur le bouton OSC pour activer l'oscillation des grilles.
- b. Si nous appuyons sur le bouton, le pilote  s'allumera et la grille intérieure se déplacera de gauche à droite
- c. Si nous appuyons de nouveau sur le bouton, le pilote  s'allumera et la grille extérieure se déplacera de haut en bas.
- d. Avec une nouvelle pression sur le bouton, les deux pilotes  et  s'allumeront et les deux grilles se déplaceront simultanément.
- e. Pour arrêter l'oscillation des grilles, appuyez à nouveau sur le bouton OSC.

# MODES DE FONCTIONNEMENT

---



## 4- Bouton MODE

Appuyez sur le bouton MODE pour choisir entre le mode veille, le mode naturel et mode dry wind.



**Mode veille:** le climatiseur adiabatique fonctionnera à basse vitesse et s'arrêtera pendant 2 secondes toutes les 40 secondes.



**Mode naturel:** le climatiseur adiabatique fonctionnera à haute vitesse pendant 6 secondes, à vitesse moyenne pendant autres 6 secondes et à basse vitesse pendant 6 secondes. Ensuite, il s'arrêtera pendant 3 secondes.



**Mode Dry Wind:** le climatiseur adiabatique fonctionnera à haute vitesse pendant 20 minutes et retournera automatiquement au mode veille.

**Lorsque cette fonction est activée, seuls les boutons MODE et ON / OFF peuvent être activés. Le reste des fonctions sont bloquées.**



## 5- Bouton TIMER OFF

- Appuyez sur le bouton TIMER pour régler le temps de programmation souhaité entre 1 et 8 heures (vous pouvez régler 1 heure, 2 heures, 4 heures et 8 heures).
- Appuyez une fois sur le bouton TIMER pour changer le réglage du prochain créneau horaire.
- Le climatiseur adiabatique fonctionne en continu s'il n'y a pas de lumière indicatrice de temps allumé.



## 6- Bouton AUTO

Il y a 2 programmes dans ce mode.



- Mode ECO.**  
Le climatiseur adiabatique régulera automatiquement la vitesse du flux d'air en fonction de la température ambiante de la pièce.



- Mode BÉBÉ.**  
Le climatiseur fonctionnera en mode doux.

# MODES DE FONCTIONNEMENT



## 7- Fonction anti-moustique

Avant d'appuyer sur la fonction anti-moustiques, vérifiez que le plateau des déchets est correctement installé (FIG.1).

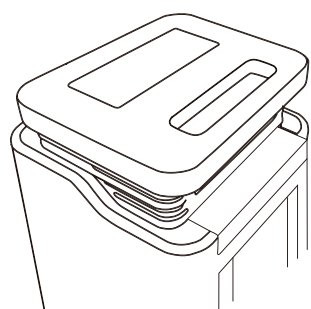


FIG. 1

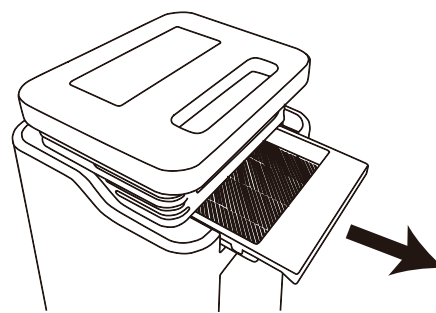


FIG. 1

- Si le plateau à déchets n'est pas installé correctement (FIG.2), cette fonction ne peut pas être activée et 3 bips sonores s'activeront.
- Une fois le plateau correctement installé, appuyez sur le bouton anti-moustiques et au bout d'une minute, la fonction s'activera.
- Vérifiez régulièrement le plateau à déchets pour éliminer les débris.


**IMPORTANT: ÉTEIGNEZ L'APPAREIL AVANT D'ENLEVER LE PLATEAU.**



## 8- COOL


- Assurez-vous que le niveau d'eau est compris entre MAX et MIN (FIG.3).
- Appuyez sur le bouton COOL. La lumière indicatrice du froid s'allume et l'appareil commencera à pomper de l'eau dissipant l'air dans la pièce.

FIG. 3

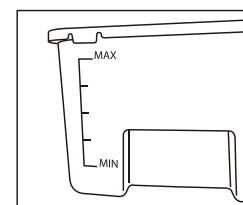

## TÉLÉCOMMANDE

- Avant d'utiliser la télécommande, retirez le protecteur en plastique de la pile
- Les fonctions de contrôle de la télécommande fonctionnent de la même manière que le panneau de contrôle.

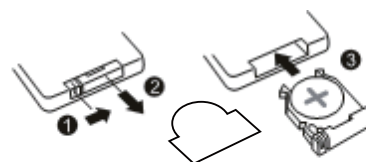

## NOTE

---


1. Remplissez le réservoir avant d'utiliser la fonction d'air frais. Si le niveau d'eau est bas ou s'il n'y a pas d'eau, cette fonction ne s'activera pas. Elle s'activera uniquement si le réservoir d'eau est rempli.
2. Le climatiseur adiabatique peut être utilisé sans eau comme un ventilateur électrique normal sans utiliser le mode COOL.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---

AVANT DE NETTOYER L'APPAREIL, ASSUREZ-VOUS d'éteindre l'appareil et de débrancher la fiche électrique pour éviter tout risque de choc électrique.

Pour prolonger la durée de vie du produit et maintenir les meilleures performances possibles, il est recommandé de nettoyer l'appareil régulièrement.

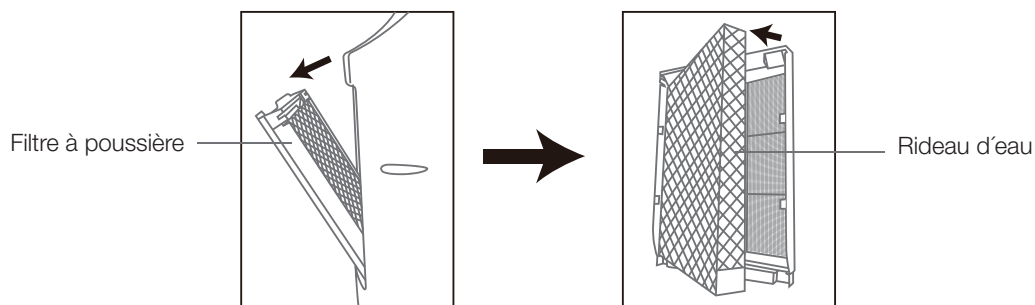

### 1. Nettoyage général.

N'utilisez pas d'essence, de solvants ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage et l'entretien.

Utilisez un tissu doux pour le nettoyage.

### 2. Nettoyage du filtre.

Retirez le filtre à poussière et nettoyez-le à l'eau courante à l'aide d'une brosse douce ou d'un tissu.

### 3. Nettoyage du réservoir d'eau.

Retirez le réservoir d'eau. Avant de retirer complètement le réservoir, soulevez-le pour libérer le localisateur de la pince située en dessous. Utilisez un tissu humide avec un détergent neutre pour le nettoyage. Rincez sous l'eau courante, séchez et réinstallez le réservoir.

### 4. Nettoyez le plateau à insectes.

Retirez le plateau. Éliminez les déchets à l'intérieur et nettoyez le plateau avec un détergent neutre. Séchez le plateau avant de le réinstaller.



## NOTE

---

1. Le système de sécurité éteindra l'appareil si vous retirez la couverture arrière pendant son fonctionnement.
2. Pour maintenir un bon état d'humidification et de purification, nettoyez le filtre fréquemment.
3. Ne plongez jamais l'appareil, ni le cordon d'alimentation ou la fiche électrique dans l'eau

## SOLUTION DE PROBLÈMES

---

DÉFAUTS	RAISONS	SOLUTIONS
Aucune sortie d'air	Pas d'électricité. Aucune connexion. Certaines pièces peuvent être endommagées.	Vérifiez le branchement électrique. Appuyez sur MODE.
L'appareil ne peut pas s'éteindre	Le bouton ON / OFF ne fut pressonné. L'interrupteur de sécurité a sauté. Certaines pièces peuvent être endommagées.	Appuyez sur le bouton "ON / OFF" pour éteindre l'appareil. Vérifiez que les filtres sont correctement positionnés.
L'appareil a un bruit étrang.	Un objet étrange s'est glissé à l'intérieur. Le moteur est endommagé.	Éliminer les objets présents, s'il y en a.
Le mode COOL (humidificateur) ne fonctionne pas	Niveau bas ou manque d'eau dans le réservoir. La conduite d'eau intérieure a été déposée. La pompe peut être endommagée.	Remplir le réservoir d'eau. Rebranchez la conduite d'eau.
Les grilles n'oscillent pas	Le moteur est endommagé.	Consultez avec le fabricant.
L'air ne sort pas froid	Le filtre arrière peut être bloqué par la poussière. Il n'y a pas assez d'eau Bouton d'air froid non pressonné.	Laver le filtre arrière. Ajouter de l'eau dans le réservoir. Appuyez sur le bouton COOL. Remplacez le filtre.
Mode anti-moustiques ne fonctionne pas	Le plateau à déchets n'est pas installé.	Retirez le plateau et réinstallez-le.

## STOCKAGE

---

Suivez les instructions ci-dessous pour le stockage de l'appareil:

1. Débranchez l'appareil de la prise et enrroulez le câble d'alimentation dans les supports arrière horizontaux.
2. Vider le réservoir.
3. Couvrir le climatiseur adiabatique avec un tissu fin s'il ne va pas être utilisé pendant une période prolongée.
4. L'appareil doit être rangé dans un endroit sec et inaccessible aux enfants.

## SPÉCIFICATIONS

---

Volts: 220-240 V - 50 Hz

Puissance: 60W

Capacité du réservoir d'eau: 5.5 l

Dimensions: 290 x 295 x 735 (mm) / 11,42 X 11,61 X 28,94 (inch)

Poids: 7,0 kg. / 15,43 lbs.

## IMPORTANT

---

1. *L'appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.*
2. *Les utilisateurs commerciaux ou industriels n'obtiendront pas la garantie régulière indiquée dans les termes de la carte de garantie.*
3. *Pour obtenir les performances de refroidissement maximales de l'unité, vous devez remplacer le filtre tous les ans ou au début de chaque campagne.*